Mode d'emploi du portier vidéo VSR 104

Présentation
Pour votre sécurité et votre confort, ce portier vidéo est composé d'une petite caméra CCD-1/3 pour une image de haute qualité. Vous pouvez connecter jusque'à 2 caméras CCD sur un moniteur. En votre absence le portier enregistrée 64 visiteurs, une personne se présentant devant la caméra est automatiqement entregistré par le moniteur. Si necessaire vous pouvez connecter un deuxième moniteur au moniteur standard.

Installation
Avant l'installation, contrôlez s'il ne manque aucun accessoire pour le montage. Ce set est composé d'un moniteur avec plaque de fixation, d'une caméra avec boite d'encastrement.

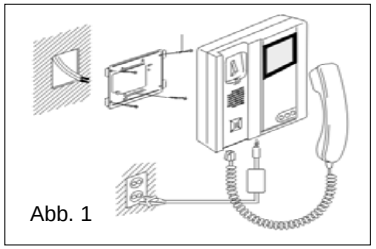
Abb. 1

Installation du moniteur
La hauteur de montage du moniteur est de 1.50 m du sol (hauteur des yeux).

Important:
Certains points pour l'entretien de la caméra sont à observer:
-Tenir hors de portée des humidificateurs et des fours: Des températures hautes et trop d'humidité peuvent provoquer des dérangements.
-Tenir hors de portée des appareils ayant un champ magnétique trop haut. (télévision, haut parleur etc...). L'image peut être dérange ou floue.
-Ne pas laisser tomber le moniteur ou la caméra ou faire des mouvements brusques.
-La lentille de la caméra doit être nettoyée avec un chiffon humide.

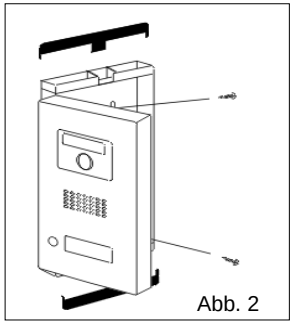
Abb. 2

Communiquer avec les visiteurs:
Lorsqu'un visiteur appuie sur la touche d'appel de la caméra extérieure, le moniteur émet un signal et s'allume automatiquement pendant 30 secondes. Si vous ne décrochez pas le combiné, l'écran s'éteint au bout de 30 secondes. Si pendant le dialoque, vous recevez un appel d'une autre caméra, l'écran change automatiquement. A la fin du dialogue, replacer le combiné. Toutefois, l'écran s'éteint tout seul si la conversation dure plus de 3 min. Si vous voulez continuer celle-ci, appuyer à nouveau sur la touche caméra 1 ou caméra 2.

Contrôle des abords de la porte:
Pour vérifier cette zone, appuyer sur la touche „caméra 1" ou „caméra 2" et l'écran s'allumer automatiquement.

Montage du moniteur

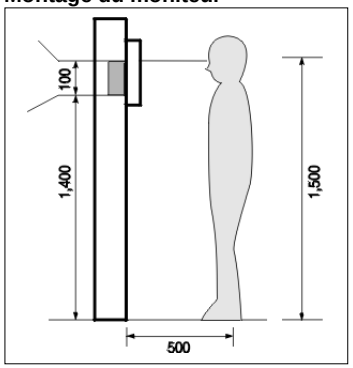

Montage de la caméra

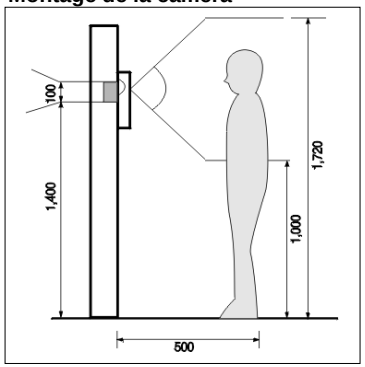

Mode d'emploi du moniteur

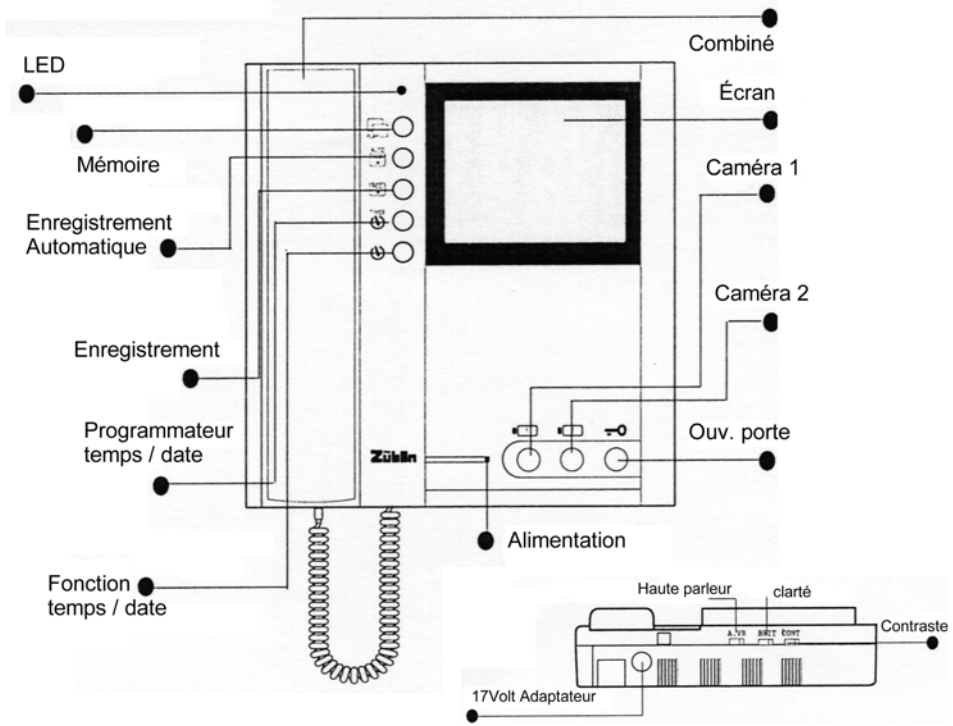

Utilisation du Moniteur:

Entregistrement de la date et de l'heure
1. Appuyer sur la touche „caméra 1" pour allumer l'écran;
2. Appuyer sur la touche 2 secondes „time ". Les données suivantes sont affichées: année, mois, jour, heure, minutes, secondes. En appuyant sur la touche „time set", vous pouvez régler les données; pour passer d'une donnée à l'autre, appuyer sur la touche „time mode";
3. Aprés chaque réglage, apppuyer sur la touche „time mode" pour retourner à l'affichage initial.

Touche „REC"
En appuyant sur la touche „REC", vous enregistrez l'image extérieure et l'heure.

Touche „AUTO-REC"
Si vous appuyez sur la touche „auto-rec", le moniteur enregistre automatiquement les images des visiteurs pendant votre absence (64 images).

Touche „MEMORY"
En appuyant sur la touche „memory", vous visualisez les images enregistrées pendant votre absence.

Touche „DOOR OPEN"
En appuyant sur la touche „door open", vous déverrouillez la gâche électrique. Le bouton délivre un contact sec 12V sans potentiel.

Attention: En raison du courant élevé à l'intérieur de l'appareil et des composants électroniques, ne pas essayer de le démonter.

Installer la caméra

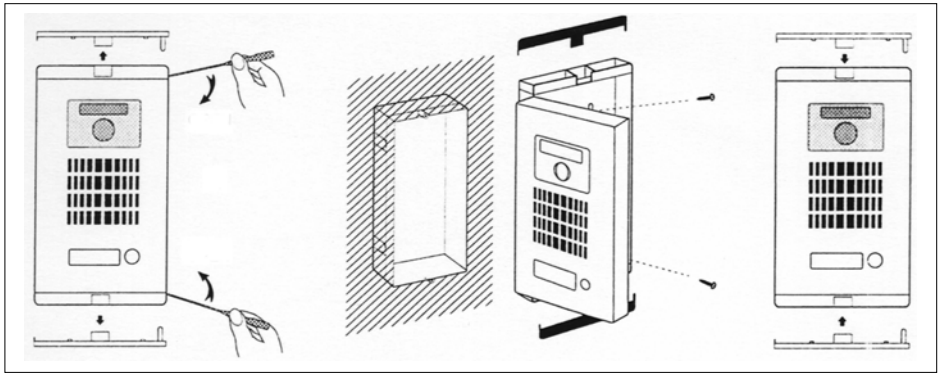

Installer la plaque de nom

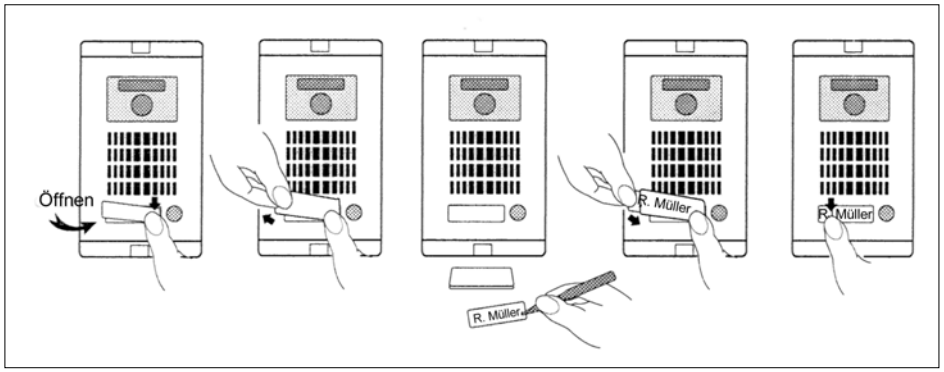

Fonction de la caméra

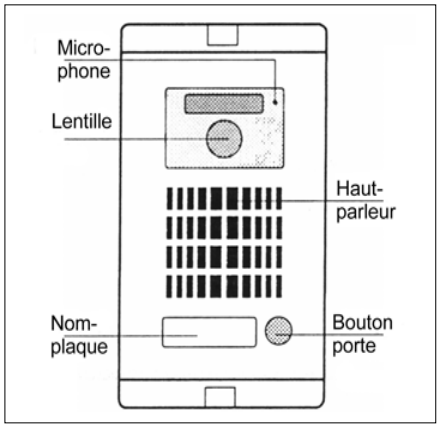

Fixation de la lentille

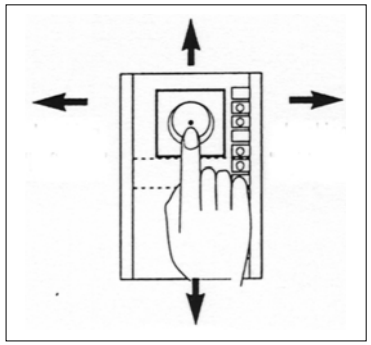

L'angle de vue de caméra est 120° et
Peut être ajustée à chaque direction !

Schémas d'installation

-Le diamètre du cable entre moniteur et caméra doit être 0,65mm au minimum ! Si plus long que 50m il faut utiliser un cable coaxial !

-Pour la gâche porte utilisez un diamétre de 1,6mm !

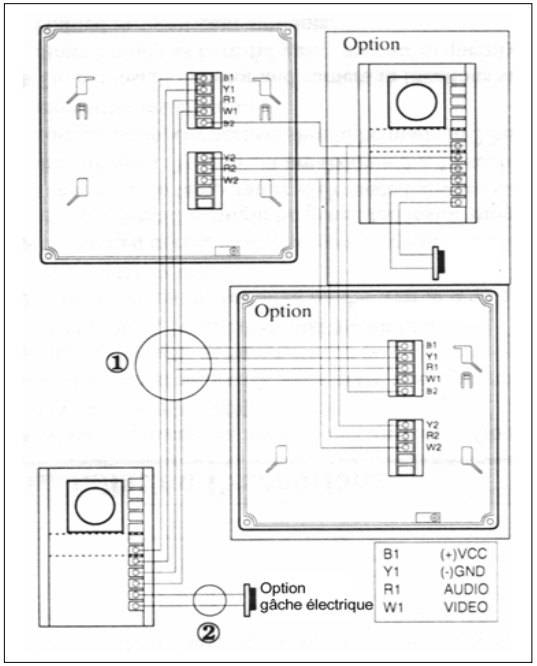

Fiche Technique

Moniteur	Alimentation	AC 230 Volt / 17Volt Adapteur
	Consommation	Max. 15W, Stand by: 4W
	Ecran	4 inch Noir/Blanc
	Ton de sonneric	Ding-Dong
	Température	0°C à +50°
	Memorie	64 images
	Raccordement	4 fils 0.65 jusque max 50m
	Dimension	210(B)x222(L)x53(T)mm
Caméra	Alimentation	DC 8.5V du moniteur
	Consommation	Max: 3W
	Clarté minimum	1 Lux
	Portée de la caméra	120° Diagonal
	Température	-10°C à +50°
	Dimension	125(B)x216(L)x20(T)mm